## Abdichtung nach SIA 271 nach RIWAG




Die Lücke wird geschlossen!

Aussentürsysteme müssen nach der Norm SIA 271:2021 «Abdichtungen von Hochbauten» geplant und ausgeführt werden.


## Verschlussprofil für die filigrane und konforme Abdichtung (für einwärts- und auswärts öffnende Türen):

Beispiele:

Türe einwärts öffnend, überfälzt Schwelle Hebgo 173

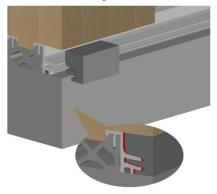


Türe einwärts öffnend, flächenbündig Schwelle Hebgo 173

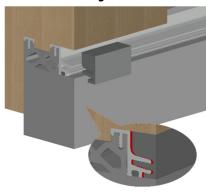

- √ RIWAG liefert auf Wunsch 190mm des Verschlussprofils
- √ Für die Abdichtung werden 70mm (2 Stk. ≥ 35 mm) benötigt
- ✓ Restliches Verschlussprofil kann auf Niveau Mauerleibung verwendet werden (siehe unten)
- ✓ Konstruktion erfüllt die Anforderungen der SIA 271:2021 «Abdichten von Hochbauten»

## Zusätzliches Verschlussprofil (Füllstück) auf Niveau Mauerleibung

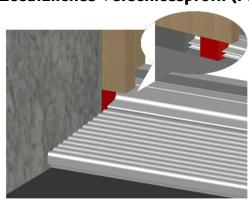

- Aus dem Reststück des Verschlussprofils
  Stücke in der benötigten Länge abschneiden
- 2) Kleb- oder Dichtstoff an die Verschlussprofil-Stücken angeben (profilierte Fläche)
- 3) Verschlussprofile links und rechts auf das Niveau der fertigen Mauerleibung einschieben/einkleben

Alle Informationen finden sie in unserer RIWAG Dokumentation Bewitterung und auf unseren Systemplänen im Produktfinder.

## Weiterführende Infos (auf www.riwaq.ch)

- Dokumentation Bewitterung
- Schemapläne via Produktfinder
- -> kontaktieren sie uns: 041 / 859 00 10 oder info@riwag.ch

Seite 1 von 1 Freigabe: 1.12.2023/RID