



Merkblatt

Abdichtung am Bau

Am Bau gibt es die unterschiedlichsten Einbausituationen - fast jede ist anders.
Der Monteur der Türe oder des Türsystems ist für die fachgerechte Abdichtung am Bau verantwortlich.
Es gibt verschiedene Systeme und Produkte zur Abdichtung von Anschlussfugen am Bau.
Wir empfehlen den Kontakt mit dem Spezialisten für Abdichtungen: z.B. Gyso AG www.gyso.ch / SIGA www.siga.ch

Jedoch gilt immer, sowohl im Neu- wie auch Sanierungsbau, die Regel nach dem Diffusionsgefälle:

Innen dichter als **aussen**

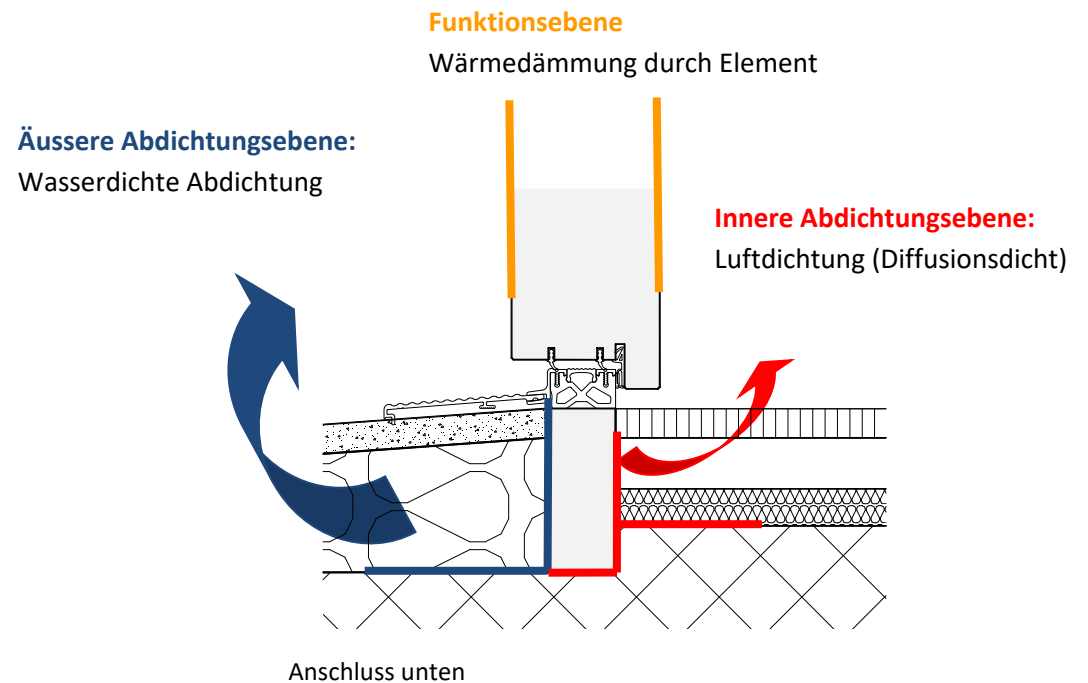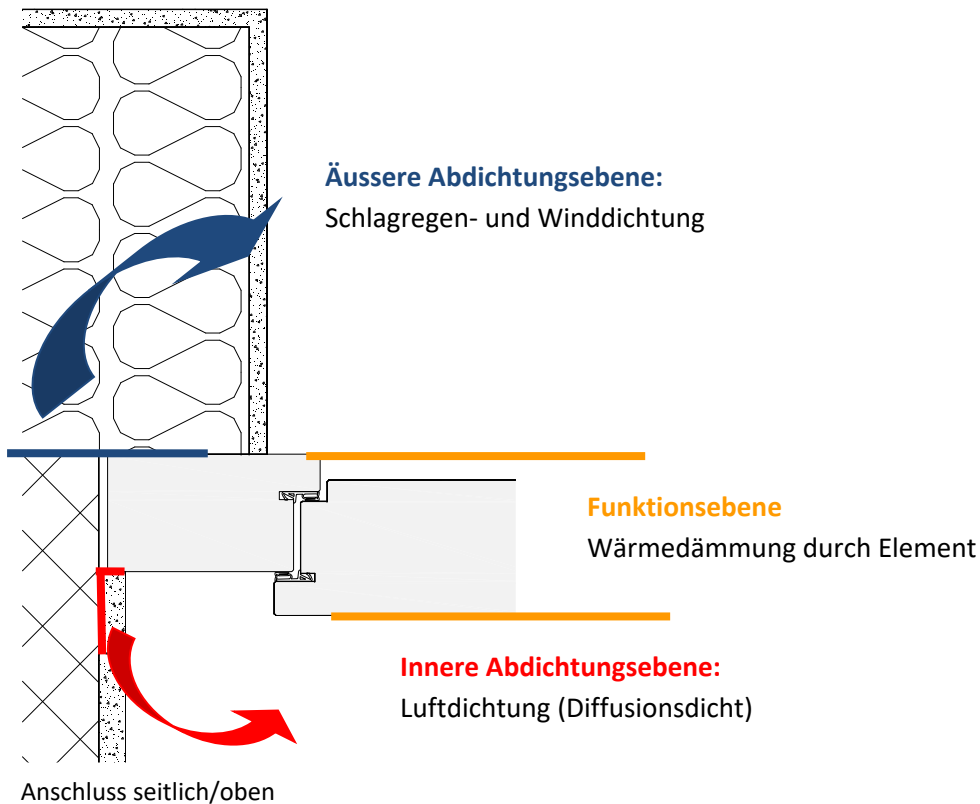

Die dargestellte Situation dient der Veranschaulichung der Abdichtungsebenen und widerspiegelt **nicht Ihr effektives RIWAG Türen AG Türsystem**